

Couteau Suisse de l'installateur : BELUGA

Notice d'utilisation



Sommaire

1	Description.....	4
2	Branchements	5
2.1	Mise en marche	5
2.2	Alimentation	5
3	Procédure d'utilisation	6
3.1	Identification de la Précédence Opérateur & mesure du champ GSM/GPRS	6
3.2	Décodage de la TéléInformation Client	7
3.3	Détection et identification du Courant Porteur en Ligne (CPL)	8



BELUGA... quand multifonction rime avec simplicité

Systeme unique sur le marché qui allie l'ensemble des fonctions essentielles à l'installation et à l'exploitation d'un appareil de comptage

1 Description

BELUGA est un boîtier qui permet de :

- identifier la **Précédence Opérateur** & mesurer le champ **GSM/GPRS**
- détecter et identifier le **Courant Porteur en Ligne (CPL)**
- décoder la **Télé Information Client (TIC)**

1) Le **BELUGA** dans sa version de base est proposé avec une antenne **FME** + une interface **FME/SMA**. Automatiquement à l'allumage, il détecte la précédence Opérateur & mesure le champ GSM /GPRS. Ces deux fonctions permettent de faire des diagnostics avant de choisir l'opérateur mobile le plus adapté. Le **BELUGA** fonctionne sans carte SIM, vous n'avez donc aucun abonnement à souscrire, ni coûts de communication engendrés.



2) En option, le **BELUGA** est proposé avec la fonction Détection & Identification du Courant Porteur en Ligne (CPL)



Idéal durant la mise en place des compteurs, le **BELUGA** permet d'identifier :

- les problèmes de diaphonie (*interférences entre les signaux des CPL*)
- les problèmes de perturbations du réseau électrique
- les problèmes d'émission du concentrateur et d'éventuelles erreurs de paramétrage des adresses MAC.



3) **BELUGA** est également proposé avec l'option décodage de la TéléInformation Client pour tous les compteurs électroniques [ICE, CBE, CJE, CVE, PME-PMI, compteurs intelligents], au travers des 2 fils ou de la connectique RJ-45 lors de l'utilisation de la sortie TIC.



Pour Qui ?

- ✓ Agent de comptage ERDF
- ✓ Installateur de comptage

- ✓ Installateur téléphonique
- ✓ Industrie du bâtiment

Réf.	Description
BELUGA	Boîtier GSM/GPRS + fouet antenne + interface FME/SMA
BEL-Option TIC	Connecteur côté BELUGA et câbles de liaison pour les sorties TIC RJ ou 2 fils
BEL-Option CPL	Connecteur côté BELUGA et antenne pour détection du signal sans contact
Valise-BELUGA	Valise de transport en plastique et mousse prédécoupée

2 Branchements

2.1 Mise en marche

Pour mettre en marche le **BELUGA**, il vous suffit d'appuyer sur le bouton central unique de votre boîtier.

Automatiquement, **BELUGA** reconnaît la fiche qui est connectée :

- Antenne FME de reconnaissance du signal GSM/GPRS
- Fiche ronde de reconnaissance de la Télé-Information Client
- Fiche ronde de reconnaissance du CPL




Après 1 minute sans utilisation, le Beluga s'éteint automatiquement. Pour l'éteindre manuellement maintenez le bouton central appuyé pendant 5 secondes.

2.2 Alimentation

BELUGA fonctionne avec une pile 9V- 550 mAh.

Afin de connaître le niveau de charge de votre pile, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du **BELUGA** éteint. Automatiquement, vous visualiserez le pourcentage de charge.

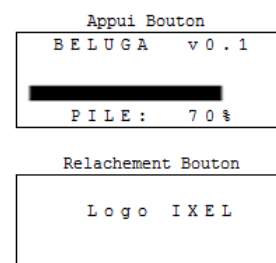

La mesure de la pile doit se faire lorsque le **BELUGA** est froid (*quelques minutes après sa dernière utilisation*). La valeur de charge 0% indique que la pile est en fin de vie. Quelques mesures GSM, TIC ou CPL sont tout de même encore possibles.

La durée de vie d'une pile en utilisation normale se calcule en heures. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu de pouvoir interrompre le fonctionnement du **BELUGA** au bout d'1 minute de veille ou en maintenant une pression sur le bouton M/A durant 5 sec.

De plus la capacité d'une pile est différente d'une marque à l'autre.

Les tests effectués avec une pile Alkaline 9V de marque Duracell Procell concluent que :

- la **mesure GSM/GPRS** est la fonction qui consomme le plus de charge, surtout si la couverture est faible. 86 mesures complètes en continue avec 3 opérateurs ont été possibles. Lorsque la pile est à 0% et que l'appareil s'éteint de lui même, il est encore possible d'effectuer plus d'une quinzaine de tests complets avec arrêt du **BELUGA** entre chaque test, soit au total plus de **100 tests de couvertures** effectués avec la même pile.
- en utilisation continue avec le **Kit Téléinformation Client**, le coeur de détection des trames TIC bât durant **11 heures**. Lorsque la pile est à 0% de charge et que l'appareil s'éteint, l'utilisation de celle-ci est d'environ 4 nouvelles périodes de 20 minutes.
- la valeur en utilisation avec le **Kit CPL** est identique.

Pour changer la pile il vous suffit de :

- 1) Attendre que le BELUGA se mette en veille ou l'éteindre manuellement
- 2) Dévisser les 6 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme
- 3) Oter le capot arrière du BELUGA afin de laisser libre le support de pile
- 4) Remplacer la pile 9V
- 5) Refermer le boîtier par la procédure inverse

3 Procédure d'utilisation

3.1 Identification de la Précédence Opérateur & mesure du champ GSM/GPRS

- La fonction « Précédence Opérateur » permet de déterminer les opérateurs téléphoniques [Ex en France : Orange - SFR - Bouygues - Free, etc.] parmi 22 pays programmés [métropolitains - frontaliers - DOM TOM - Afrique du Nord, etc.]. Ainsi, vous obtenez l'opérateur qui dispose de la meilleure couverture GSM/GPRS de manière explicite.

Le BELUGA permet d'éviter les phénomènes de roaming particulièrement pour les pays frontaliers.


- En dehors de ces 22 pays paramétrés, BELUGA vous donnera les codes opérateurs MNC (Mobile Network Code) et leur pays de rattachement MCC (Mobile Country Code).

Ex : Algérie : DZ/MOBILIS - Belgique : BR/PROXIMU - Gabon : GA/MOOV -

Antilles Françaises : AF/TELCELL - Maroc : MA/MEDITEL - Réunion : RE/OUTREME

⇒ La fonction « Mesure du champs GSM/GPRS » permet de déterminer le taux de couverture GSM/GPRS en détaillant :

- la valeur CSQ variant de 0 : pas de signal à 31 : signal excellent ou 99 : signal non détecté.
- l'intensité du signal en dBm variant de -51 à -113 avec un bargraph associé.

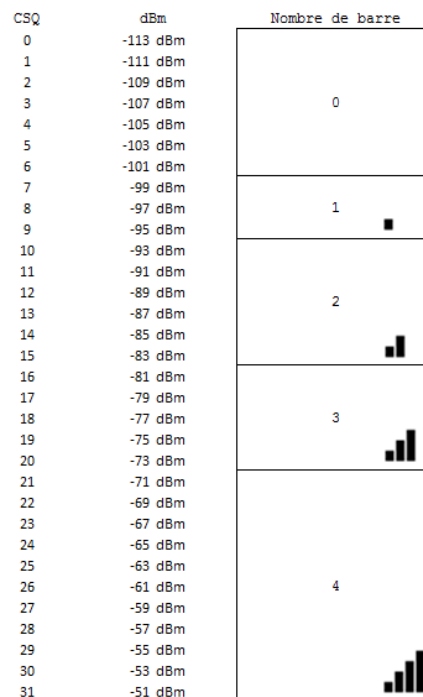

Les modems GSM fonctionnent normalement avec un CSQ minimal compris entre 11 et 15.

- en dessous de 11, le niveau de signal est insuffisant et le modem GSM peut ne pas fonctionner suivant la situation géographique (ex : Ultra-4/IP, etc.) ou la mobilité du véhicule (ex : Modcall-32).
- au delà de 15, le signal va de correct à excellent.

Les modems GPRS sont moins restrictifs dans le besoin en niveau de signal. Suite aux tests labo, une valeur minimale de CSQ compris entre 5 et 7 suffit pour télélever les index et au-delà de 11, il est possible de télélever les points 10 minutes.


Si la qualité du réseau « ber » pour les perturbations n'apparaît plus dans le BELUGA c'est parce que celui-ci n'effectue pas d'appels à partir d'une carte SIM.



Fonctionnement


Après avoir analysé le réseau, **BELUGA** affiche :

- dans un premier temps l'opérateur principal ayant la meilleure réception
- puis dans un second temps le détail de chaque relais concernés par les opérateurs présents.

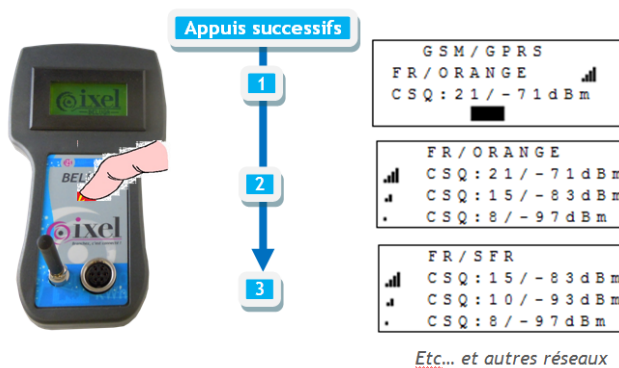

Les antennes-relais sont classées par ordre décroissant de réception ce qui permet de faire un diagnostic sur l'état de couverture GSM/GPRS.

La connectique FME permet d'utiliser l'antenne fournie ou de tester l'antenne qui vient d'être installée. Idéal dans l'installation des antennes YAGI, vous optimisez le positionnement de l'antenne en quelques minutes sans nécessité d'utiliser un ordinateur, un progiciel dédié et un modem en haut d'une échelle par exemple... Votre sécurité est préservée.

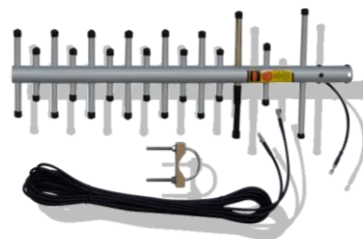

3.2 Décodage de la TéléInformation Client

BELUGA est également proposé avec l'option décodage de la TéléInformation Client en se connectant sur la sortie TéléInformation Client (TIC) de l'ensemble des compteurs électroniques équipés :

- I1 - I2 pour les compteurs bleus électroniques, y compris les nouveaux compteurs intelligents (ex : Linky).
- S1 - S2 pour les compteurs jaune et vert type ICE.
- RJ-45 pour le nouveau compteur PME-PMI. Le connecteur RJ-45 mâle doit être mis en place dans le connecteur femelle propre à la Téléinformation : TIC pour Landis+Gyr & Sagem, Téléinfo pour Itron.

Le système garde sa simplicité et son intuitivité avec le bouton de défilement unique et son câble à double sortie de liaison TIC à connecter selon les compteurs :

- une paire pour les compteurs CBE, CJE, ICE, compteurs intelligents.
- un cordon RJ-45 pour les compteurs PME-PMI.

A noter : il peut être parfois nécessaire de maintenir manuellement le RJ-45 mâle dans l'entrée femelle du compteur car il y peut y avoir du jeu et le RJ-45 mâle bouge créant des faux contacts.

Fonctionnement

Par une simple pression du bouton, les données du compteur s'affichent ligne par ligne sur l'écran du boîtier sous forme d'une clé, suivi de la valeur associée.

Selon le mode de paramétrage, le **BELUGA** affichera :

- TELEINFO : l'afficheur du **BELUGA** est allumé et connecté. Il indique ADCO (adresse compteur), suivi du numéro ADS (n° de série du compteur) et le cœur ♥ à droite de l'écran bat au rythme des trames reçues. Dans ce cas, la TIC est opérationnelle et ne présente pas d'anomalies. Appuyer sur le bouton pour faire apparaître le prochain mnémonique.

Attente 2 sec ou appui Bouton

```
TELEINFO ♥
OPTARIF
HC..
TIC MODULEE
```

```
TELEINFO ♥
ER+_s
123varh
TIC PMEPMI
```

Selon les compteurs, **BELUGA** indiquera :

=> **TIC Modulée** pour les compteurs CBE/CJE/ICE/Compteurs intelligent (AMM et Linky).

=> **TIC PME-PMI** pour les compteurs PME-PMI. Cela garantit que la TIC est active pour ensuite pouvoir y installer un boîtier contacts personnalisables tels que le TicTop/Inca, ou autres démodulateurs de TIC comme le TicBus ou l'Infra-Telinfo 4V.

- VEILLE : l'afficheur indique ADCO, suivi du n° ADS. La sortie TIC du compteur n'a pas été activée par les agents comptages et donc le cœur ♥ ne bat plus.
- METROLOGIE : l'écran affiche la fenêtre de présentation du produit, soit « TELEINFO ».

A noter :

- Chaque trame de compteur PME-PMI possède environ une vingtaine de lignes ce qui correspond à plus ou moins 30 secondes pour voir réapparaître le cœur ♥. Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, vous ferez apparaître la *énième* lignes en partant du début de trame, suivant la *énième* pression du bouton. Lorsque vous laissez faire le BELUGA après sa première mise en route sans ré-appuyer sur le bouton, il fera apparaître sur l'écran après la détection du STX (Start of Text), la première ligne de la trame "MESURES1". Les appuis consécutifs sur le bouton feront apparaître les lignes de la trame pas à pas : "DATE", etc. selon le laps de temps dépendant de la longueur de la trame.
- Les trames Téléinformation qui émanent d'un compteur CBE ou CJE sont beaucoup plus courtes que celles d'un compteur PME-PMI. Le cœur ♥ bat donc beaucoup plus fréquemment au rythme des trames reçues.

3.3 Détection et identification du Courant Porteur en Ligne (CPL)

Idéal durant la mise en place des compteurs, **BELUGA** dans son option CPL permet d'identifier :

- les problèmes de diaphonie (interférences entre les signaux des CPL)
- les problèmes de perturbations du réseau électrique
- les problèmes d'émission du concentrateur et d'éventuelles erreurs de paramétrage des adresses MAC.

Fonctionnement :


BELUGA permet au technicien de comptage de détecter le (ou les) concentrateur(s) et BCPL(s) présents sur un réseau électrique.

A l'allumage, **BELUGA** avec son antenne CPL connectée sur sa prise multifonction reconnaît automatiquement la fonction CPL.






Sans contact direct, vous devez juste approcher l'antenne du réseau électrique afin de capter le signal CPL. **BELUGA** permet d'identifier l'origine de ce signal en affichant l'adresse Mac du Concentrateur ainsi que les numéros de BCPLs attribués par ce concentrateur.

Ecran d'accueil :

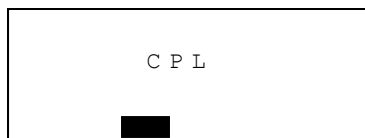


Exemple d'écrans obtenus, après la détection de différents signaux :

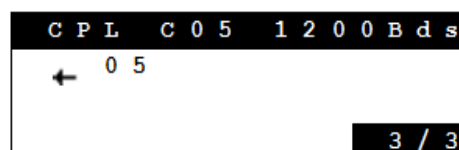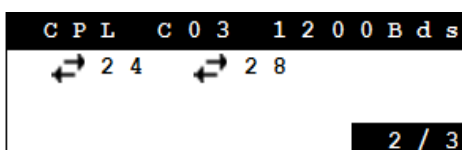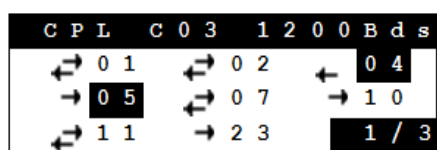

Pour passer d'un écran à l'autre, appuyer sur le bouton central.



Décryptage des informations obtenues :

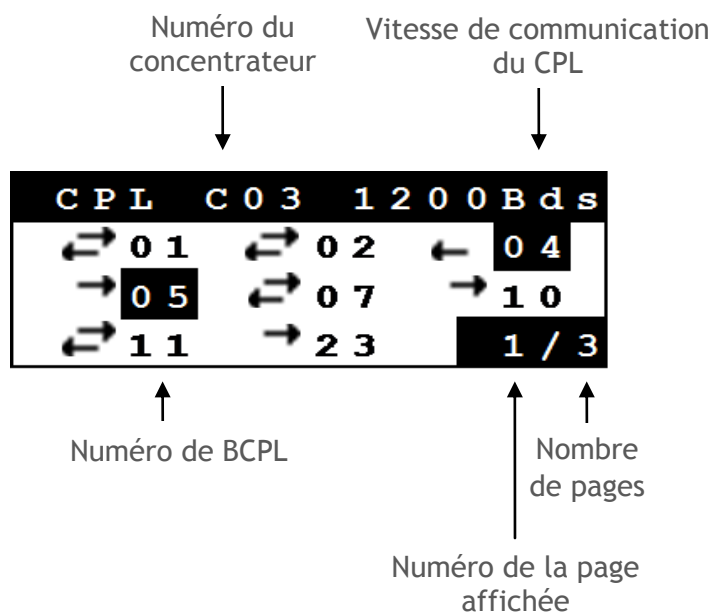

- Requête « Concentrateur vers BCPL » captée
- ← Retour d'information « BCPL vers Concentrateur » capté
- ↔ Requête « Concentrateur vers BCPL » captée, et retour d'information « BCPL vers Concentrateur » capté également.

11 Communication entre le concentrateur C03 et le BCPL 11 captée. Quand le numéro de BCPL est noir sur fond blanc, la communication est sûre, sans erreur.

05 Communication entre le concentrateur C03 et le BCPL 05 captée, le numéro de BCPL est blanc sur fond noir, la communication est faible ou bruitée. Le numéro de BCPL peut avoir été mal compris par le **BELUGA**.



Branchez, c'est connecté!

Pour tout renseignement complémentaire,
l'équipe IXEL se tient à votre disposition

9, rue Saint Vincent - 78100 Saint Germain en Laye

Service Commercial :	01.39.04.68.50	bruno.fernandez@ixel.fr sebastien.charrier@ixel.fr
Service Après-Vente :	01.39.04.68.54	p-m.surpin@ixel.fr
Service Administratif :	01.39.04.06.40	deshayes@ixel.fr
Fax :	01.39.73.34.10	ixel@ixel.fr