

## Gamme REPARTEL

### Procédure commune à la gamme **REPARTEL**



		Date
Rédigé par :	B. FERNANDEZ	06/01/2009
Vérifié par :	A. CHASSET	24/11/2010
Approuvé par :	G. COURPRON	24/11/2010



## Mode de programmation des modems IXEL

Sur le logiciel de télérelève, il faut indiquer :

- la commande de numérotation Hayes « ATD »
- suivi du numéro de téléphone de l'appareil appelé
- de la temporisation caractérisée par des virgules « , »
- avant d'indiquer le numéro de la voie sur lequel est raccordé l'appareil ou le combiné téléphonique.

Le temps d'acheminement du caractère complémentaire après la numérotation (n° de la voie) est entre 5 à 7 secondes. Cette temporisation dénommée « S8 » est contrôlée par des virgules « , », suivant la numérotation.

En configuration usine, la valeur de la virgule est de 2 secondes pour un modem bureautique appelant, et de 3 secondes pour notre modem appelant **XL-934**.

### Exemple :

« ATD00130905221,,,3 »

- ATD = commande de numérotation en mode terminal
- 00130905221 = numéro de téléphone sur lequel le boîtier **REPARTEL** est raccordé.
- , , , = temporisation S8
- 3 = numéro de la voie sur laquelle est rattaché l'appareil ou le combiné téléphonique

### Commande de temporisation

S8 est le délai de la pause pour le paramètre de la numérotation spécifié par des virgules « , ».

Pour visualiser la temporisation, il faut interroger par la commande « ATS8? ». En général la réponse du modem sera : 002 ou 003

- si la réponse est 002 : insérer trois virgules après la numérotation soit 6 secondes.
- si la réponse est 003 : insérer deux virgules après la numérotation soit 6 secondes.

Pour modifier la valeur de temporisation « S8 », il suffit de renseigner la valeur souhaitée en seconde et de l'enregistrer par les programmations suivantes:

- AT S8=xxx (xxx : valeur souhaitée en secondes)
- AT&W : commande de sauvegarde du registre S8 dans le modem

## Test à Distance d'un compteur rattaché au réseau RTC avec XL-Terminal

### Procédure d'installation d'XL-Terminal,



- Accédez au site web Ixel : <http://www.ixel.fr/telecharger/telechargements.php>
- Exécuter le téléchargement en cliquant sur [setup-xlterminal.exe](#). Par défaut le logiciel s'installe dans le répertoire C:\Ixel.



- Sélectionner le port COMx utilisé par le modem XL-934
- Cliquer sur Appliquer

Pour lancer un profil, 3 possibilités :

- Cliquer sur l'icône



- Appuyer sur la touche clavier fonction F7
- Sélection menu Profil, sous-menu Lancement d'un profil


Dans la liste proposée ensuite, sélectionner :

- TEST TRIMARAN pour un test de ligne vers un CVE ou un CJE.
- TEST TRIMARAN+ pour un test de ligne vers un ICE ou un EGE.

A la demande « Entrez un Numéro » :

- Saisir le numéro de téléphone du compteur et cliquer sur OK

Si le compteur est derrière un aiguilleur de ligne **REPARTEL**, ajouter au numéro de téléphone deux ou trois virgules et le numéro de voie sur laquelle est rattaché le compteur.

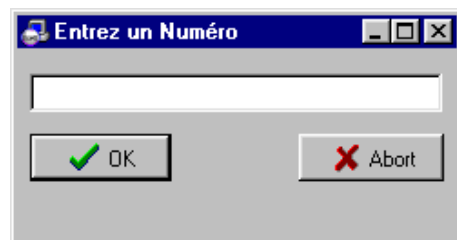

Exemple d'un compteur sur la voie 5 :

0129354418,,5

Le résultat du test est apparent dans la fenêtre de communication.









Branchez, c'est **connecté!**

Pour tout renseignement complémentaire,  
l'équipe IXEL se tient à votre disposition

9, rue Saint Vincent - 78100 Saint Germain en Laye

Service Commercial :	01.39.04.68.51	<a href="mailto:bruno.fernandez@ixel.fr">bruno.fernandez@ixel.fr</a>
	01.39.04.68.53	<a href="mailto:sebastien.charrier@ixel.fr">sebastien.charrier@ixel.fr</a>
Service Après-Vente :	01.39.04.68.54	<a href="mailto:p-m.surpin@ixel.fr">p-m.surpin@ixel.fr</a>
Service Administratif :	01.39.04.06.40	<a href="mailto:deshayes@ixel.fr">deshayes@ixel.fr</a>
Fax :	01.39.73.34.10	<a href="mailto:ixel@ixel.fr">ixel@ixel.fr</a>